

**控制介紹**

**電源鍵/跳出鍵(回上一頁)**

- 持續按住電源鍵直到**電源開啟**
- 持續按住電源鍵直到**電源關閉**
- 當電源是開啟狀態下,此鍵功能為**跳出鍵(回上一頁)**
- 壓下按鈕來離開目前頁面

**拇指搖桿操作方式**

- 此拇指搖桿控制五個方向
- 用拇指搖桿來控制**上,下,左,右**來操作選項
- **壓下**拇指搖桿表示確認或是執行目前畫面之動作
- 壓下**電源鍵/跳出**鍵來離開目前畫面

**快速功能**


- 在任何狀況下,持續壓住拇指搖桿可自動儲存當下所在的位置點
- 此功能**只有在**已完成定位且[長按鍵]功能被設定為[標定位置]時有效

**藍芽功能\*1**

- PIN 碼為 0000
- 訊號傳輸速率為 38400, 8, n, 1.



**螢幕狀態指示燈號**

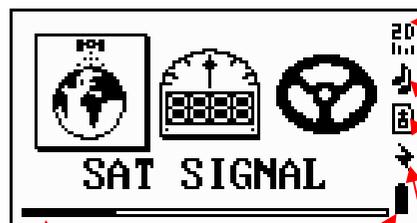

- 滾軸
- 電池指示燈號 r

**外接電源及其他指示燈號**

- **外接電源指示燈號** 出現表示有連接到外部電源。
- **提示燈號** 出現表示您正在接近事先設定要通知的定位點。
- **超速指示燈號** 出現表示您的行進速度超過預設值。

**定位指示燈號**

- **3D 定位模式**
- **2D 定位模式**
- **藍牙指示燈號** 藍牙開啟 (BGT-31)

**蜂鳴器指示燈號**

- **有聲模式**
- **靜音模式**

**記憶卡狀態指示燈號**

- **記憶卡已正確插入**
- **記憶卡寫入時會閃爍**
- **記憶卡已滿** 可以小心移除
- **記憶卡已正確插入** 但是寫入保護狀態-

**海拔高度指示燈號**

- **當實際高度達到預設值時顯示**

**使用前言**

- **充電電池:** 使內建電池充滿約需 4 小時
- **初始化設定:** 把裝置放在開闊的戶外直到定位,接下來只需花約 45 秒鐘來定位。當此裝置久未使用,或是您身處在離上次定位點非常遠處(≥ 300 公里),您將需要冷啟動(cold start)。
- **系統設定:** 在設定頁面畫面設定參數時,系統將會自動儲存在內建快閃記憶體中。
- **現在,您可以啟動並設定航點,航線!**

- 請參閱附件 CD 中使用者操作手冊來了解更多關於 GT-31/BGT-31