

控制介绍


电源键/跳出键(回上一页)

- 持续按住电源键直到**电源开启**
- 持续按住电源键直到**电源关闭**
- 当电源是开启状态下,此键功能为**跳出键(回上一页)**
- 压下按钮来离开目前页面



拇指游戏杆操作方式

- 此拇指游戏杆控制五个方向
- 用拇指游戏杆来控制上,下,左,右来操作选项
- 压下拇指游戏杆表示确认或是执行目前画面之动作
- 压下**电源键/跳出键**来离开目前画面

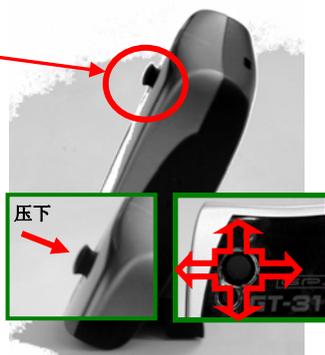


快速功能

- 在任何状况下,持续压住拇指游戏杆可自动储存当下所在的位置点
- 此功能**只有在已完成定位且[长按键]功能被设定为[标定位置]时有效**

蓝牙功能*1

- PIN 码为 0000
- 讯号传输速率为 38400, 8, n, 1.

屏幕状态指示灯号

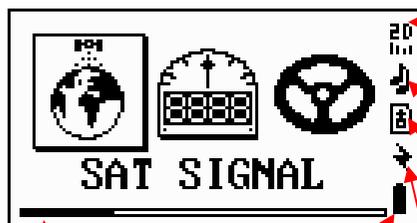

- **定位指示灯号**
 3D 定位模式 2D 定位模式
- **蓝牙指示灯号** B 蓝牙开启 (BGT-31)

- **蜂鸣器指示灯号** 有声模式 静音模式

- **记忆卡状态指示灯号**
 记忆卡已正确插入 记忆卡写入时会闪烁
 记忆卡已满可以小心移除 记忆卡已正确插入但是写入保护状态-
- **海拔高度指示灯号**
 当实际高度达到默认值时显示

- **外接电源及其它指示灯号**
 外接电源指示灯号 出现表示有连接到外部电源.
 提示灯号 出现表示您正在接近事先设定要通知的定位点.
 超速指示灯号 出现表示您的行进速度超过默认值.

使用前言

- **充电电池:** 使内建电池充满约需 4 小时
- **初始化设定:** 把装置放在开阔的户外直到定位,接下来只需花约 45 秒钟来定位. 当此装置久未使用,或是您身处在离上次定位点非常远处(≥ 300 公里),您将需要重新定位.
- **系统设定:** 在设定页面画面设定参数时,系统将会自动储存在内建闪存中.
- **现在,您可以启动并设定航点,航线!**

● 请参阅附件 CD 中使用者操作手册来了解更多关于 GT-31/BGT-31