

LOCOSYS GW-31

快速使用指南



鬧鈴狀態



閃爍：GPS 定位中
固定：GPS 定位完成








電池用量



充電狀態

表一. 快速設定步驟


一	<p>使用包裝內隨附的充電線來充電 GW-31 至少 2 小時。</p>	
二	<p>手指同時觸摸錶面文字 ADJUST 與 START，進入時區設定畫面。</p>	
	<p>接著觸摸▲或▼來選擇時區(台灣時區為 GMT+ 8 : 00)，然後觸摸 ADJUST 完成設定。</p>	
三	<p>戴上 GW-31 到戶外天空無遮蔽處，經由手指觸摸錶面文字 GPS 來開啟 GPS 功能。</p>	
	<p>等待畫面右下角衛星符號停止閃爍後，GW-31 即自動完成日期與精確時間設定，接著觸摸 GPS 文字以返回時間畫面。</p>	
四	<p>你已經完成設定，盡情享受 GW-31 帶給你的生活樂趣。</p>	

備註：要改變顯示語言，請至 www.locosystem.com 下載軟體。

使用指北針功能



在時間畫面，觸摸模式鍵四次，即可進入指北針功能。

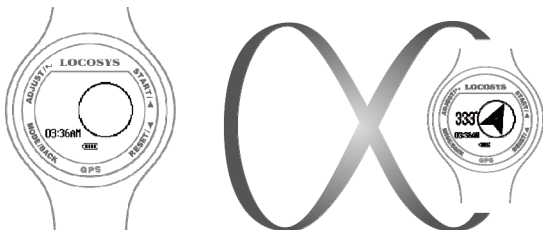


備註：若圓圈內無指北針箭頭時，請戴著手錶畫 8 字型，或原地轉圈，即可重新顯示指北針箭頭圖示。

啟動/關閉按鍵鎖功能



同時按壓 START+MODE 鍵，可啟動/關閉按鍵鎖功能。

設定興趣點

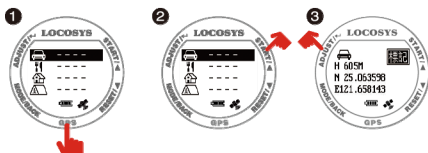

進入興趣點功能模式。待 GPS 定位完成，即可進行將目前所在位置設為興趣點的操作。

觸摸上下鍵選取用以代表現在位置的圖案。

觸摸確認鍵後，畫面顯示目前所在地的座標，再次觸摸確認鍵即可完成設定。

備註：要使用 Google™ 地圖輸入興趣點，請至 www.locosystem.com 下載軟體。

前往興趣點



觸摸上下鍵選取要前往的興趣點，然後觸摸確認鍵。


選擇選項“前往”後，觸摸確認鍵，即前往興趣點指引功能。

畫面持續更新顯示前往興趣點的方向與距離。

備註：選擇選項“標記”可顯示目前所在地的座標，確認後，可取代原來設定的興趣點。


循著軌跡原路返回

此功能就像童話故事糖果屋中，哥哥把白石子一粒一粒丟在走過的路上，然後循著白石子指引的路回家。

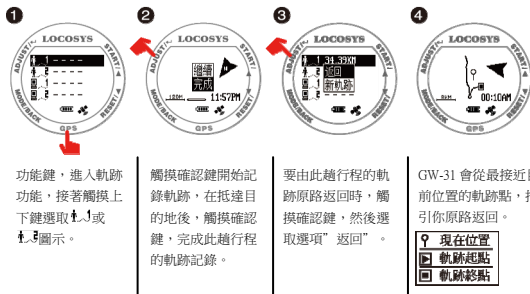

備註：要使用 Google™ 地圖輸入軌跡(1或5)，請至 www.locosystech.com 下載軟體。

使用 Data logger 功能

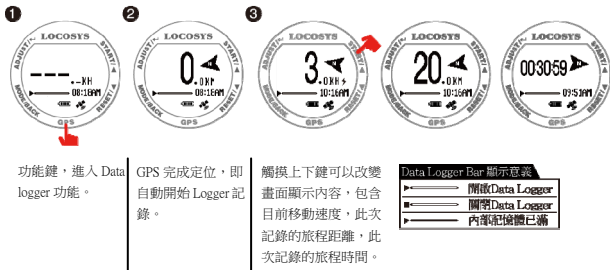

備註：要改變 Data logger 的記錄條件，請至 www.locosystech.com 下載軟體。