

# LOCOSYS GW-31

## クイックスタートガイド



アラーム機能



点滅: GPS 検索中

点灯: GPS 受信中




バッテリー残量



充電中

## 1. クイック設定


1	ご使用前に、付属のケーブルを使い、少なくとも2時間はGW-31を充電して下さい。	
2	<b>調節</b> ボタンと <b>スタート</b> ボタンを同時に押して、タイムゾーン設定画面を表示させます。	
	<b>上▲</b> ボタンまたは <b>下▼</b> ボタンを押して、タイムゾーンを選択し、 <b>調節</b> ボタンで設定を終了して下さい。	
3	GW-31を装着し、屋外の空が開けている場所で <b>GPS</b> ボタンを押してGPS信号を取得して下さい。	
	衛星のアイコンが点灯になると、GW-31に自動的に正確な日時が表示されます。 <b>GPS</b> ボタンを押して、時間表示画面に戻ります。	
4	設定は以上です。GW-31で楽しんでください。	

Note: 表示言語を変更する場合には [www.locosystech.com](http://www.locosystech.com) へアクセスし、ソフトウェアをダウンロードして下さい。

## コンパス機能



コンパス機能を使用する際には、時計表示画面で **モード** ボタンを 4 回押して下さい。

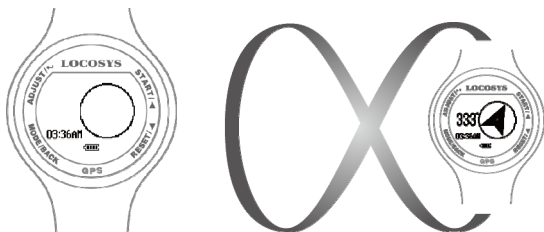


Note: もし、コンパスの矢印が表示されない場合には、GW-31 本体を上下左右に回転させてコンパスを表示させてください。

## キーロック機能



**スタートボタン+モード**ボタンを同時に押すと各ボタン機能を ON/OFF できます。

## POI データの設定

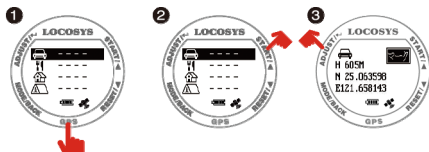

**GPS** ボタンで POI を登録できます。GPS 取得後、現在地をお気に入りポイント(POI)として設定できます。

**上▲** ボタン、または **下▼** ボタンで現在地を表すアイコンを選択します。

**確認** ボタンを押した後、画面に現在地の座標が表示されます。再度**確認** ボタンを押して終了してください。

Note: Google™ map に POI を表示させる場合には、[www.locosystech.com](http://www.locosystech.com) からソフトウェアをダウンロードして下さい。

## POI へ行く



**上▲** ボタン、又は **下▼** ボタンで任意の POI を選択し、**確認** ボタンを押します。

**“GOTO”** を選択し、**確認** ボタンを押すとガイド機能が開始されます。


GW-31 は常時、POI までの方向と距離を更新し、表示させます。

Note: “マーク”を選択すると現在地の座標を表示できます。

**調節** ボタンで POI 画面に切り替わります。

## バックトラック

この機能は道なりにポイントを置いていき、任意の場所まで戻る機能です。

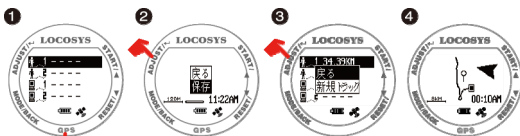

**GPS** ボタンでトラック機能を表示します。上▲ボタン、または下▼ボタンで上▲または下▼のアイコンを選択します。

**確認** ボタンでトラックの記録を開始します。目的地に着後、**確認** ボタンでトラックの記録を終了させます。


**確認** ボタンをおして、“戻る”を選択し、同じ道に戻ります。

GW-31 は一番近いトラックポイントから戻りよう案内します。

	現在地
	開始地点
	終了地点

Note: Google™ map でアイコン (上▲ or 下▼) を表示させるには、[www.locosystech.com](http://www.locosystech.com) でソフトウェアをダウンロードして下さい。

## データロガー機能

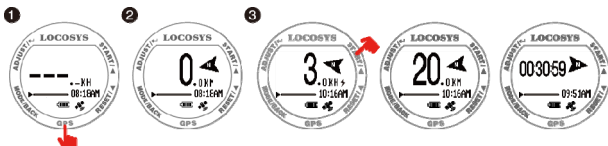

**GPS** を押してデータロガー機能を使います。

GPS 取得後、GW-31 は自動的に記録を開始します。

上▲ ボタンまたは下▼ ボタンで画面表示内容（現在速度、距離、時間など）を変更できます。

### 表示の意味

	データ記録可能
	データ記録不可
	メモリがいっぱいです

Note: データロガーの設定を変更するには [www.locosystech.com](http://www.locosystech.com) からソフトウェアをダウンロードして下さい。